


主要功能一 主頁面及客製化設定

•	功能表按鈕	<u>p.2</u> /
•	最愛車輛功能	<u>p.2</u> /
•	主畫面按鈕(Home,可進入主選單)	<u>p.2</u> /
•	通知和狀態通知	<u>p.2</u> /
•	最愛應用程式	<u>p.3</u> /
•	控制中心	<u>p.3</u> /
•	客製化版面設定	<u>p.4</u> /

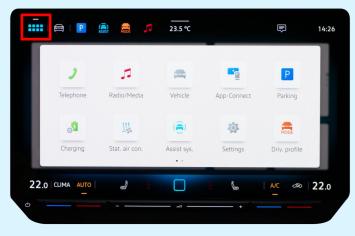


主要功能二 主選單功能介紹 p.5/

p.7 *∧*

• Vehicle車輛設定

•	Parking停車	p.247
•	Charging充電設定	<u>p.25</u> /
•	Stat. air con.駐車空調排程	<u>p.27</u> ≯
•	Assist sys.駕駛輔助系統	<u>p.30</u> ≯
•	Settings 設定	<u>p.37</u> ∕
•	Driv. profile駕駛模式	<u>p.39</u> ≯
•	Background環艙氛圍燈光系統	<u>p.40</u> ≯
•	Seats座椅	<u>p.42</u> ≯
•	Air con空調	p.447

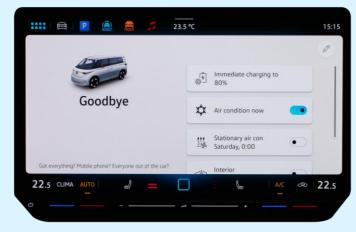

主要功能三 Goodbye下車功能表

*車輛熄火時將自動跳出此設定頁面


•	充電至建議預設值(80%)	p.47
•	立即啟動空調—開/關	<u>p.47</u> /
•	駐車空調排程—開/關	<u>p.47</u> /
•	車內監控和防拖車保護—開/關	p.48
•	雨刷至維修位置	p.48
•	畫面設定	<u>p.48</u> ≯



★返回目錄

主要功能一

主頁面及客製化設定

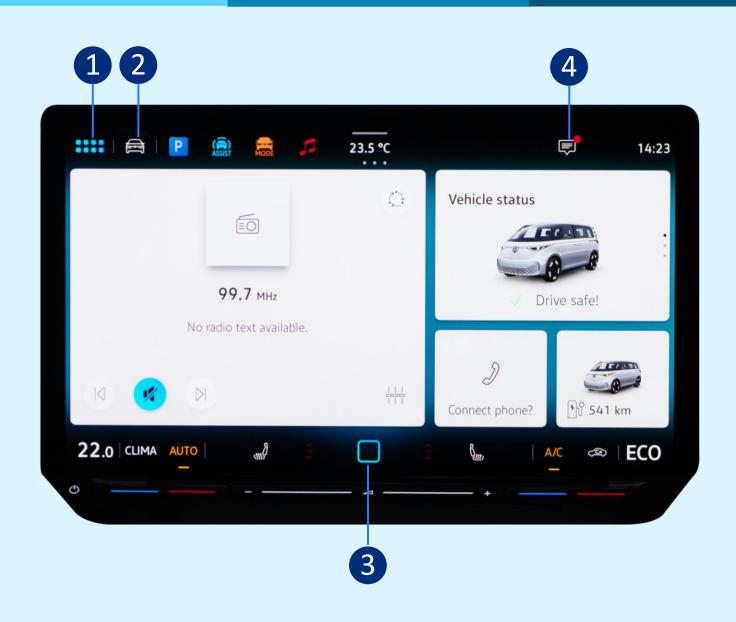

- 1 功能表按鈕
- 2 最愛車輛功能

可選擇六項車輛設定項目作為快捷鍵使用,長按亦可隨時置換快捷項目。



- 3 主畫面按鈕 (Home)
- 4 通知和狀態顯示






主要功能一

主頁面及客製化設定




5 最愛應用程式

最多可設定四個主選單功能快捷鍵: 長按欲更換之項目即可顯示客製化功能。

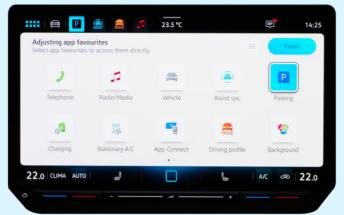

6 控制中心


由上方橫條下拉頁面,可自訂控制中心 快捷鍵,長按亦可置換既有快捷項目。

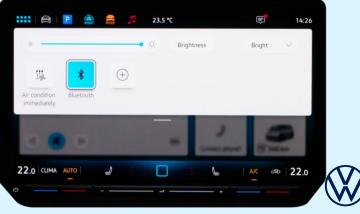




主要功能一

主頁面及客製化設定

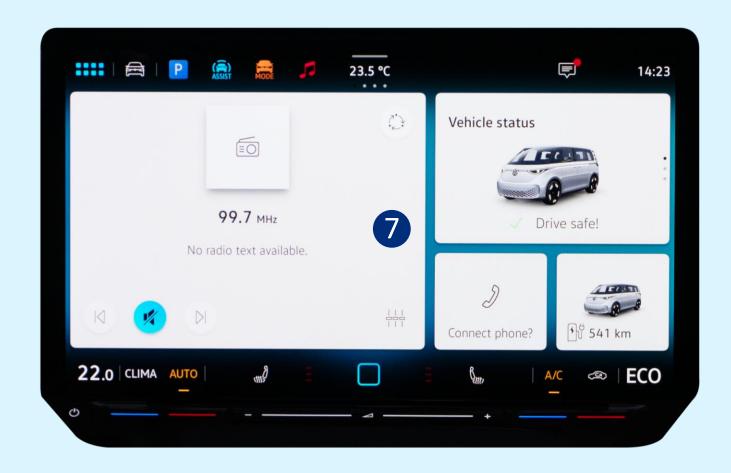

7 客製化版面設定

長按主頁任一方格以設定主頁面呈現方式,包含常用功能及版面設定等。

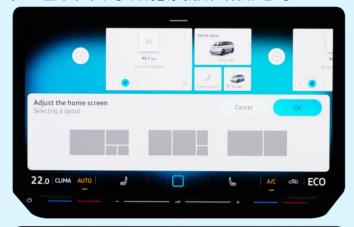









主要功能二

主選單功能介紹

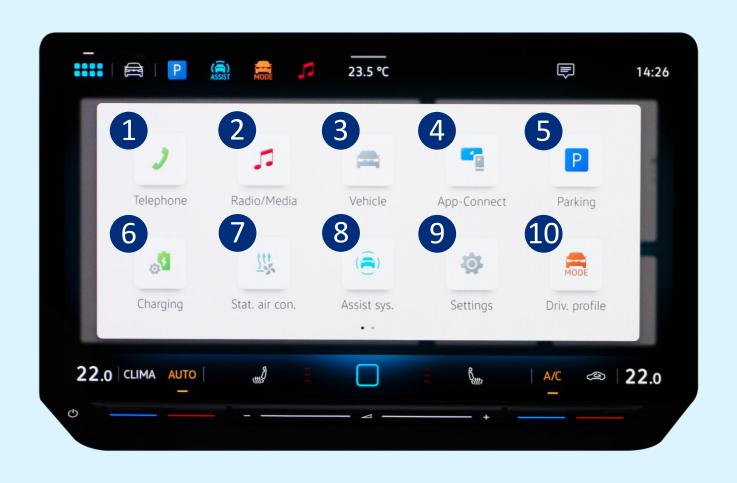

- 1 Telephone 電話
- 2 Radio/Media 收音機/媒體
- 3 Vehicle 車輛設定♂
- 4 App-Connect 手機多媒體連結功能/藍牙免持裝置
- **5** Parking 停車♂
- 6 Charging 充電設定♂
- **7** Stat. air con. 駐車空調♂
- 8 Assist sys. 駕駛輔助系統 🗹
- **9** Setting 設定♂
- **10** Driv. profile 駕駛模式♂





主要功能二

主選單功能介紹




- **1** Background 環艙氛圍燈光系統♂
- 12 Seats 座椅 🗹
- 13 Sound 聲音
- 14 IDA 智能語音助理(僅支援英文聲控)
- 15 Tips/Help 說明/幫助(英文簡易使用說明)
- 16 Air con 空調♂





Vehicle車輛—Exterior外觀

*前往車輛Interior內裝設定(p.19) 📝

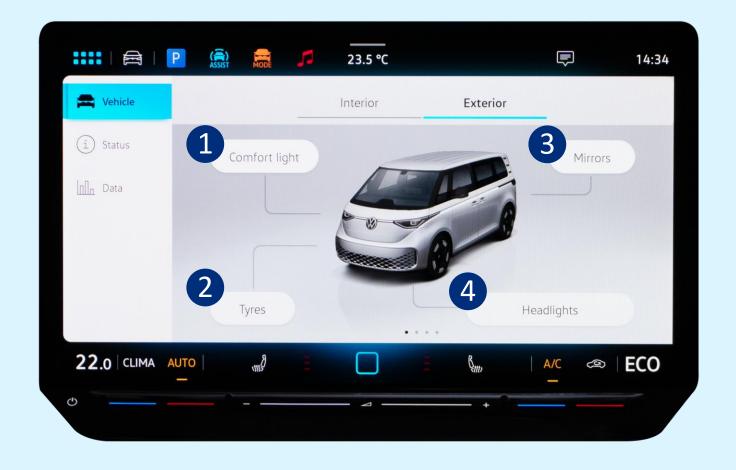

1 Comfort light 車燈動態設定♂


2 Tyres 輪胎設定 ♂

3 Mirrors 車外後視鏡設定

4 Headlights 頭燈設定 ♂





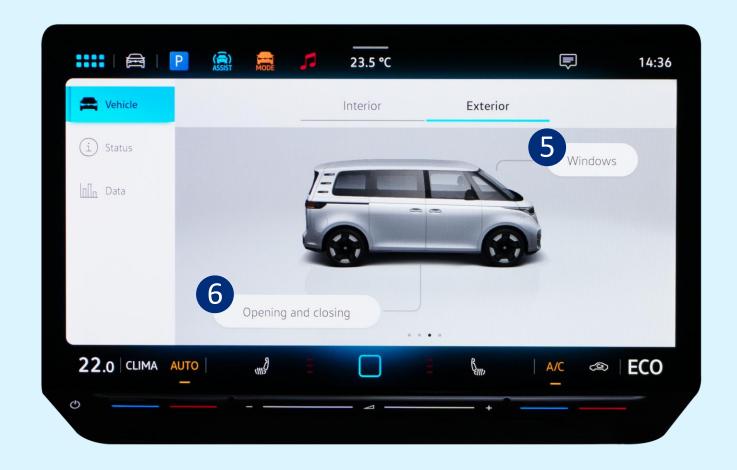

Windows 車窗設定 ♂


Opening and closing 解鎖/上鎖設定 🗹







Vehicle車輛—Exterior外觀

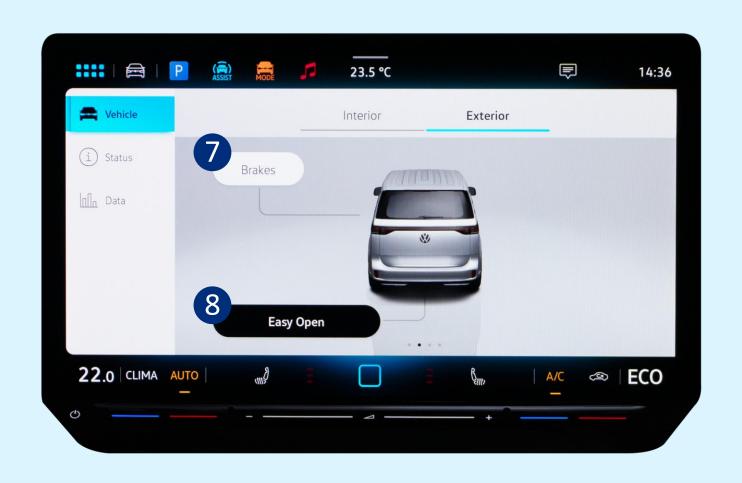


Brakes 煞車設定 ♂

Easy Open 電動尾門自動啟閉—開/關



Vehicle車輛—Exterior外觀

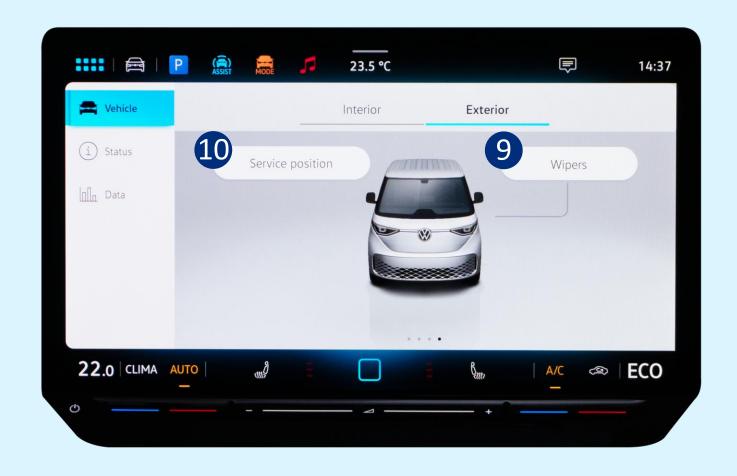

9 Wipers 雨刷設定 ♂


Service position 雨刷維修模式—開/關







┡返回Vehicle車輛—Exterior外觀

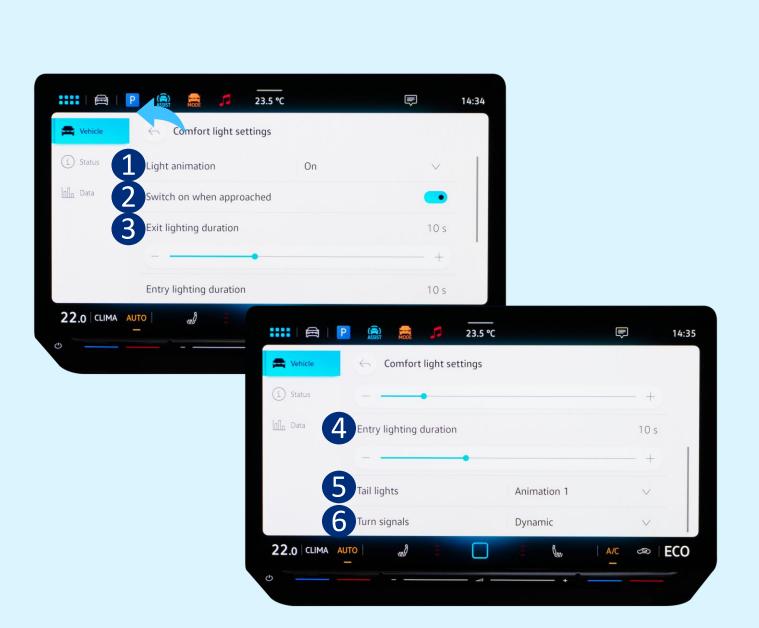

Comfort light settings 車燈動態設定


- 1 離家動畫照明功能
- 接近車輛時自動點亮燈光一開/關
- 3 返家動畫照明時間設定
- 4 離家動畫照明時間設定
- 5 幾何序列式動態尾燈動畫選擇
- 6 動態轉向指示燈模式選擇(尾燈)









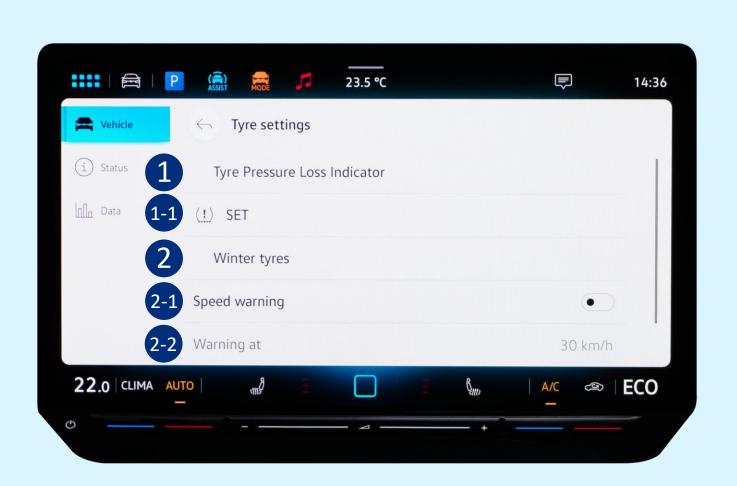

Tyre settings 輪胎設定


- 1 胎壓警示
- 11 重設車輛胎壓
- 2 冬季輪胎設定
- 2-1 輪胎車速警示—開/關
- 2-2 輪胎車速警示設定









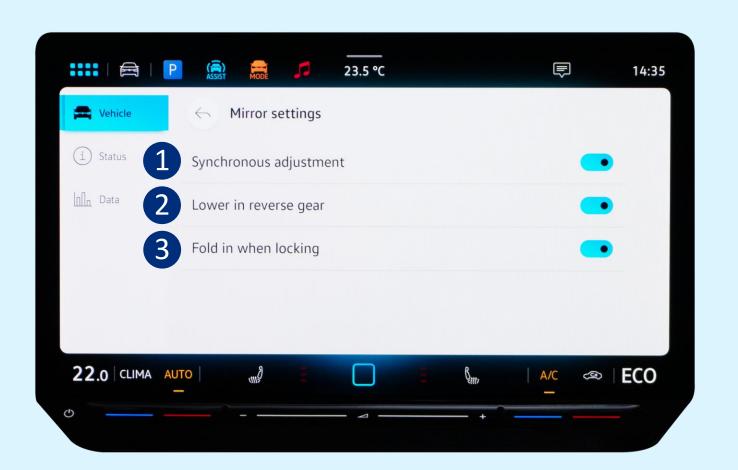

Mirror settings 後視鏡設定

- 1 左右同步調整設定—開/關
- 2 倒車時鏡面自動朝下—開/關
- 3 鎖車自動收折—開/關







➡返回Vehicle車輛—Exterior外觀



Headlight settings 頭燈設定


- 1 DLA動態遠光燈輔助功能—開/關
- 2 全天候輔助照明燈—開/關
- 3 開啟時機選擇—較早/正常/較晚
- 4 雨天自動開啟頭燈—開/關
- 5 變換車道方向燈—開/關
- 6 道路模式—靠左行駛 / 靠右行駛







➡返回Vehicle車輛—Exterior外觀

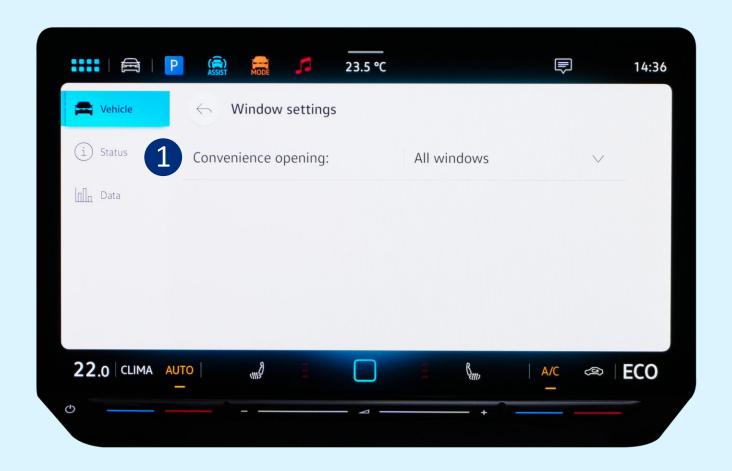

Windows settings 車窗設定


1 便捷開啟/關閉功能選單







返回Vehicle車輛—Exterior外觀

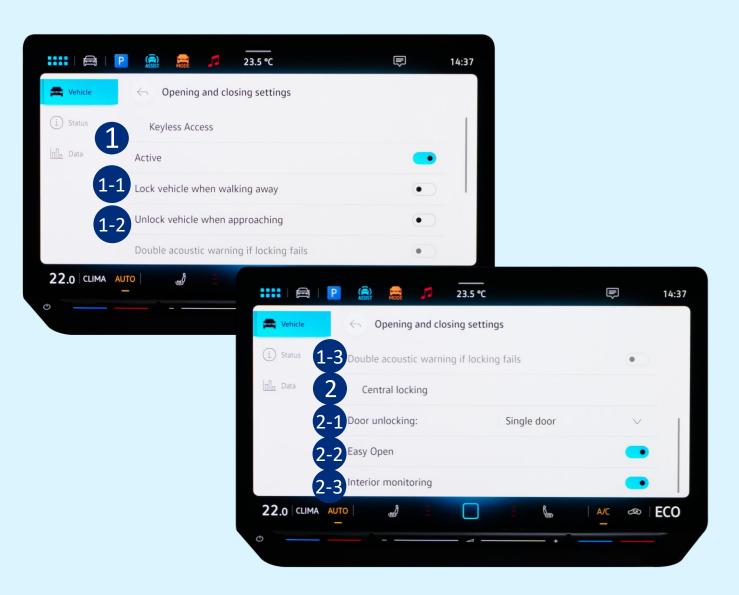

Opening and closing settings 解鎖/上鎖設定


- 免鑰匙感應系統—開/關
- 離車自動上鎖—開/關
- 靠近車輛自動解鎖—開/關
- 上鎖失敗警示—開/關
- 中控鎖設定
- 解鎖模式選擇一駕駛座門/四門
- 電尾門自動啟閉功能—開/關
- 防盜車內監控—開/關









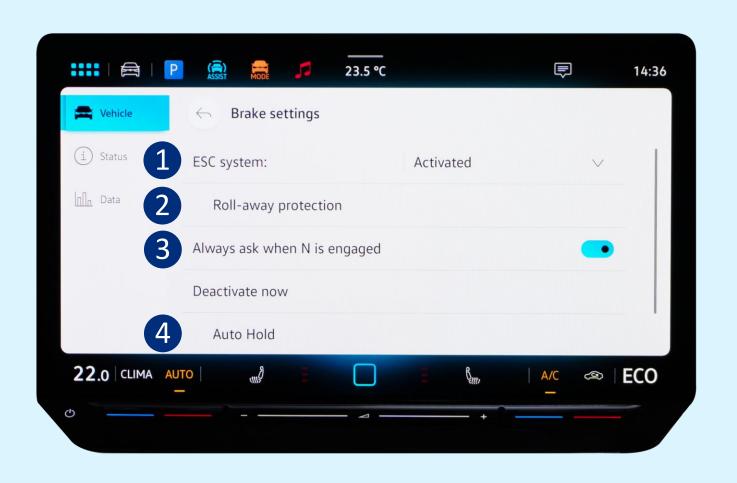

Brakes settings 煞車設定


- 1 ESC電子行車動態穩定系統
- 2 車輛滑動防護
- ③ 排入N檔時顯示提示—開/關
- 4 Auto Hold設定—開/關









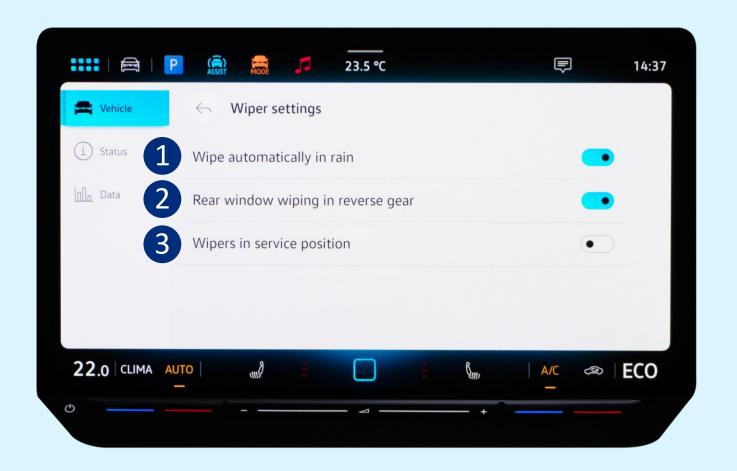

Wipers settings 雨刷設定

- 1 雨滴感應功能—開/關
- 排入倒車檔自動啟動後檔雨刷—開/關
- 3 雨刷維修模式—開/關





Vehicle車輛—Interior內裝

*前往車輛Exterior外觀設定(p.7) 📝



1 Cockpit 座艙設定♂

2 ID. Light 智能感應互動光條 ♂

3 Int. lighting 螢幕顯示設定 ♂


4 Seats 座椅設定 ♂









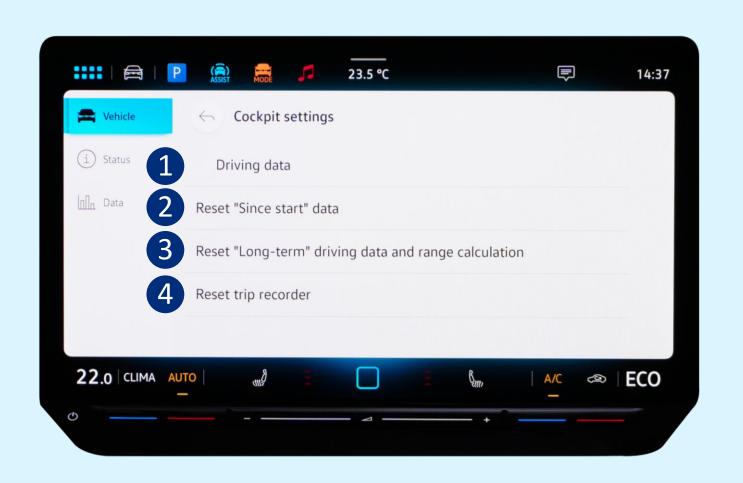

Cockpit settings 座艙設定


- 1 行駛資訊
- 2 重設"自啟動後"資訊
- 3 重設"長期駕駛"和里程資訊
- 4 重設行程記錄







→返回Vehicle 車輛—Interior 內裝

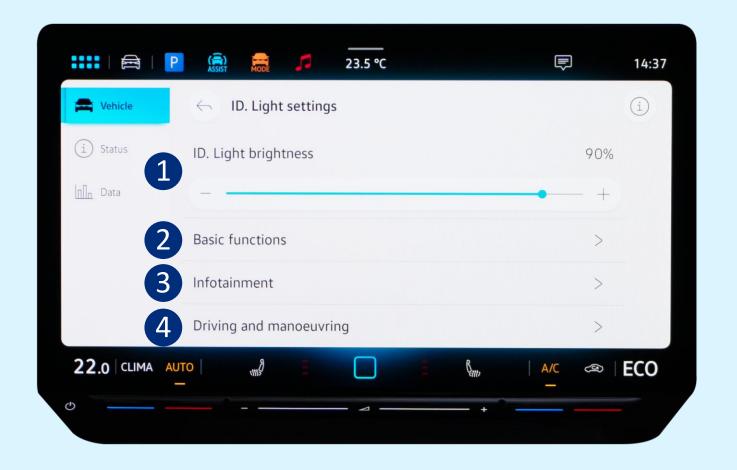

ID. Light settings 智能感應互動光條設定

1 光條亮度設置

可依照喜好調整光條亮度

2 基本功能設置

可自由選擇啟閉包含待機、充電、電量過低提示等狀態之光條動態功能。

3 資訊娛樂系統功能設置

可自由選擇啟閉來電提醒、語音助理等光條動態功能。

4 駕駛功能設置


可自由選擇是否開啟行駛中駕駛安全警示之光條動態功能。







→返回Vehicle 車輛—Interior 內裝

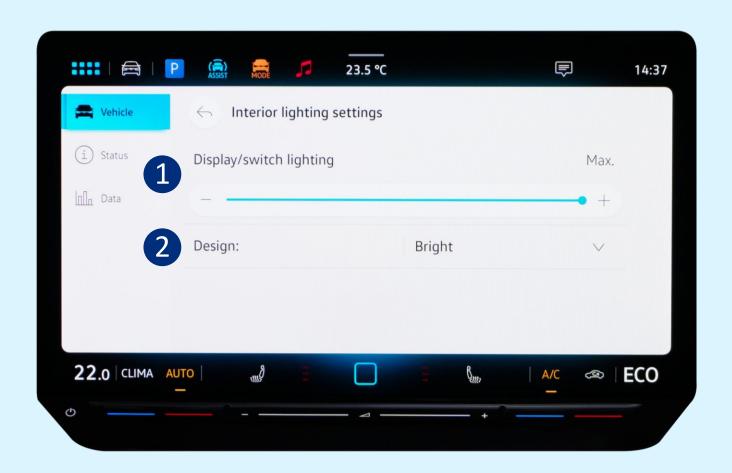

Interior lighting settings 螢幕顯示設定


- 1 螢幕顯示亮度設置
- 2 螢幕背景顏色設置









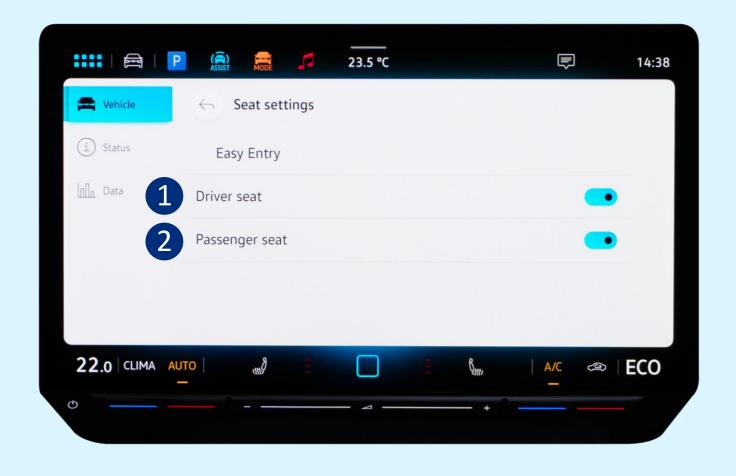

Seat settings 座椅設定

*前往座椅位置調整設定(p.43) 📝


- 1 駕駛座迎賓功能—開/關
- 2 副駕駛座迎賓功能—開/關







Parking 停車設定

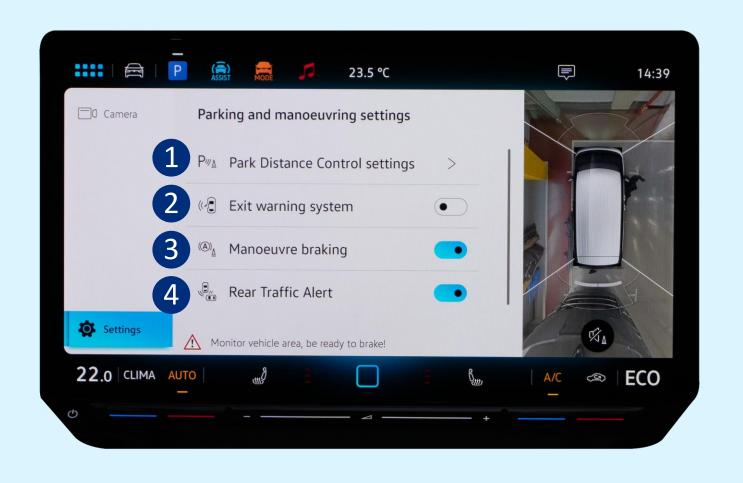


- PDC前後停車引導系統設定
- 離車安全警示系統一開/關
- 自動煞車輔助—開/關
- RTA後方橫向車流警示系統 一開/關





Charging 充電

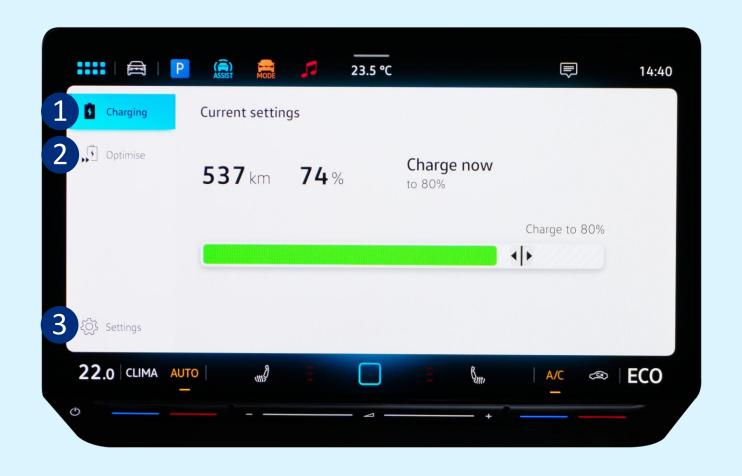


充電狀態

可檢視目前預估可行駛里程、電池電量 百分比,並可自訂充電上限百分比 (Charge to 80%) °

DC充電優化

可檢視目前DC充電功率上限。

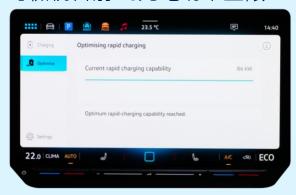

充電設定





Charging 充電

充電設定



1 電池保護模式—關/開

2 充電電流設置


依車主需求自行設定AC充電電流(AC charging、Reduce AC charging current)及是否自動解鎖釋放AC充電接頭(Release AC charging connector automatically)。

3 自動解鎖釋放AC充電接頭—關/開





Stat. air con. 駐車空調排程

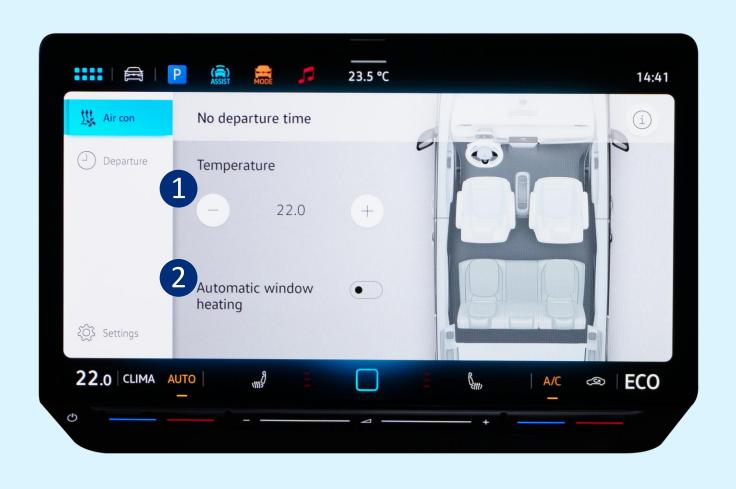


溫度設定

- 車室溫度設定
- 自動加熱車窗-開/關





Stat. air con. 駐車空調排程

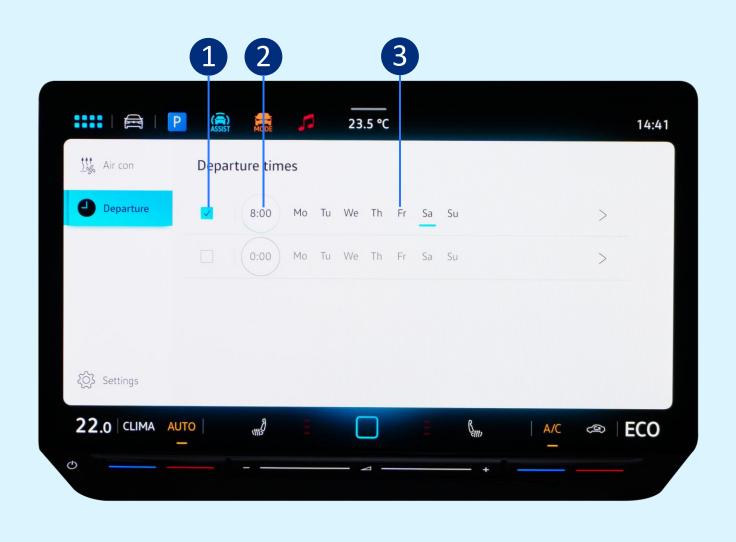


開啟時間設定

- 開啟/關閉
- 時間設定
- 日期設定





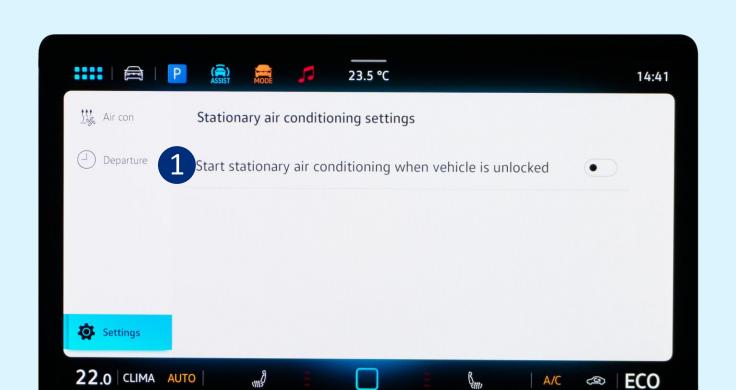

其他設定

車輛解鎖時開啟駐車空調—開/關










圖案顯示

條列顯示





Assist sys. 駕駛輔助系統

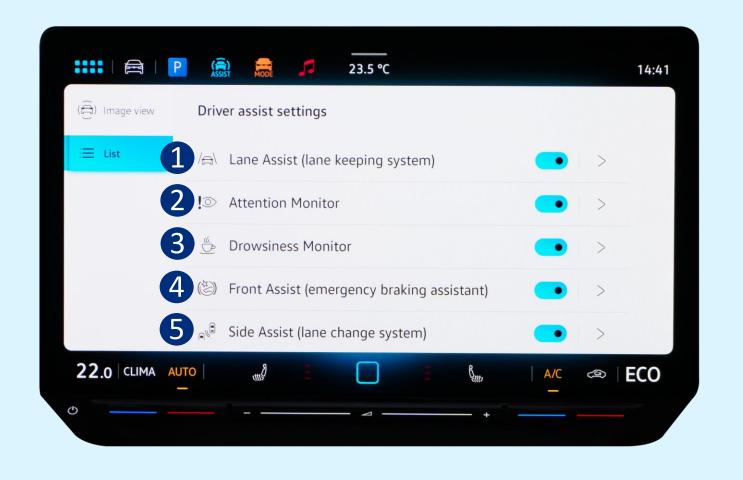


- 1 車道維持及偏移警示系統♂(含修正輔助功能)
- 2 駕駛注意力警示系統♂
- 3 疲勞駕駛警示系統♂
- 4 車前碰撞預警系統♂(含AEB自動輔助緊急煞車)
- 5 車側盲點警示系統♂







→ 返回 Assist sys. 駕駛輔助系統

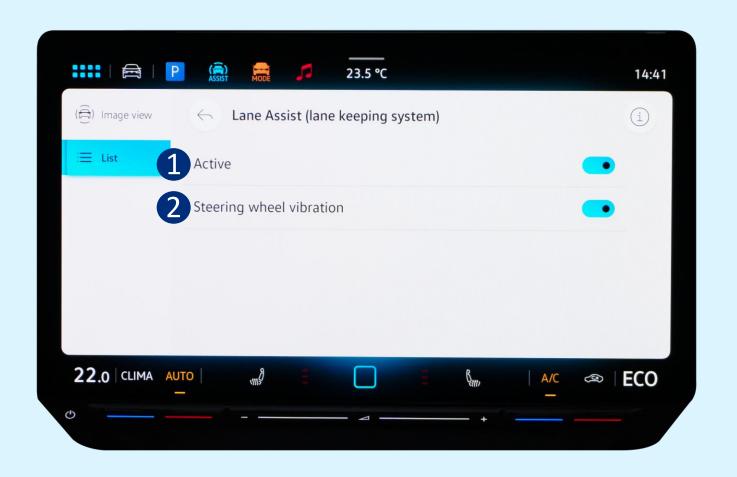


車道維持及偏移警示系統設定

1 開啟/關閉

2 方向盤震動開啟/關閉





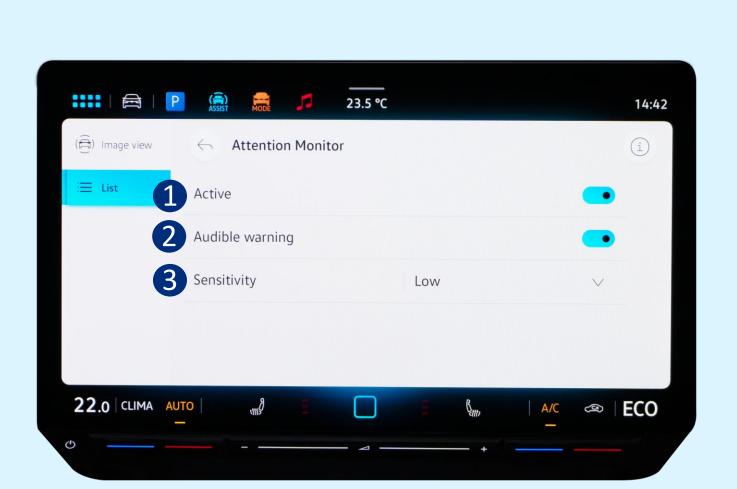


駕駛注意力警示系統設定

- 1 開啟/關閉
- 2 聲音提示開啟/關閉
- 3 偵測敏感度設定





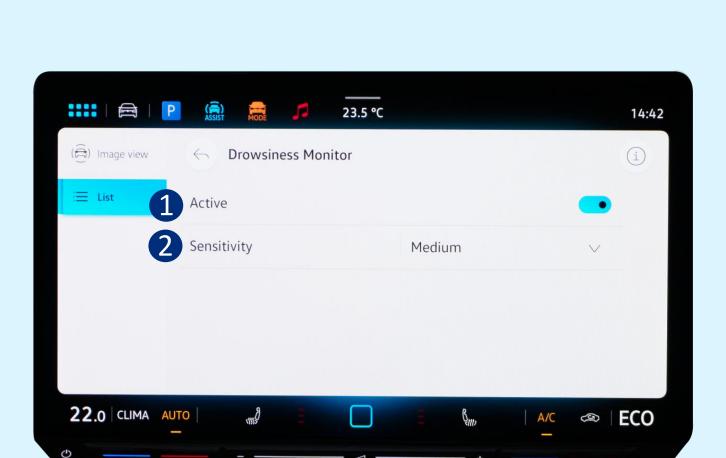

疲勞警示系統設定

1 開啟/關閉


2 偵測敏感度設定









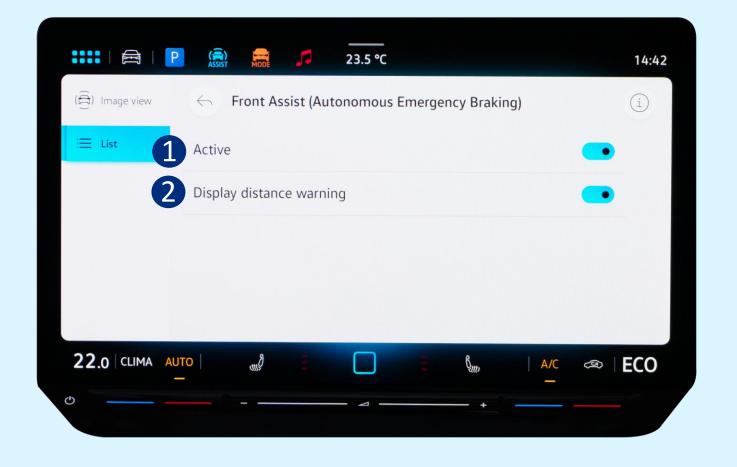

車前碰撞預警系統設定


開啟/關閉

距離警示顯示—開啟/關閉







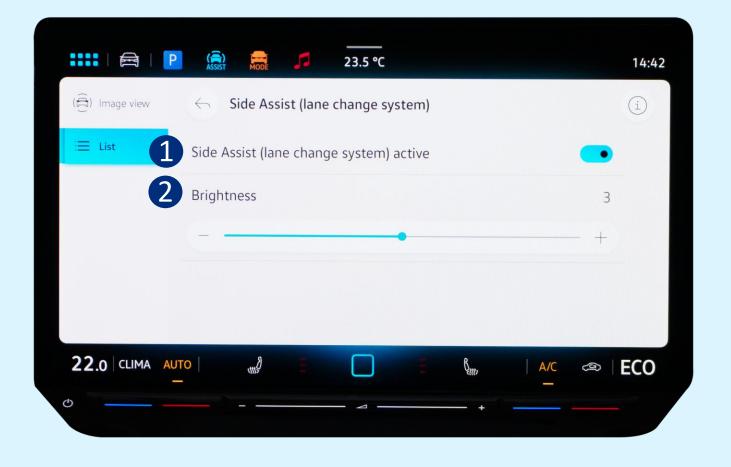


車側盲點警示系統設定

- 車側盲點警示系統開關
- 系統顯示亮度調整





Setting 設定

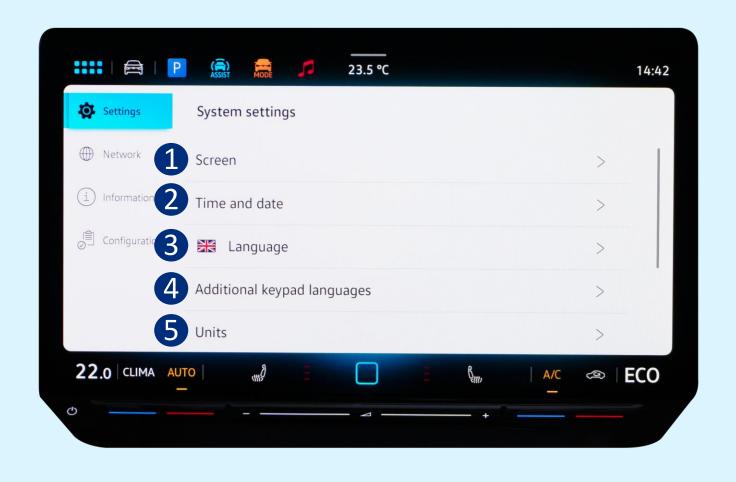


- 螢幕設定
- 時間和日期設定
- 語言設定
- 第二鍵盤語言設定
- 單位設定







Setting 設定

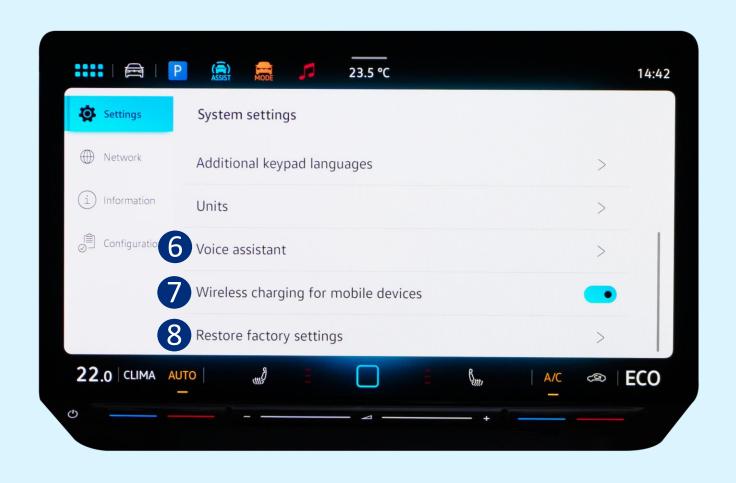

- 語音助理設定
- 無線充電-開/關
- 恢復原廠設定







Driv. profile 駕駛模式




- ECO 節能模式
- Comfort 舒適/一般模式
- Sport 運動模式
- Individual 個人化模式







Background 環艙氛圍燈光系統

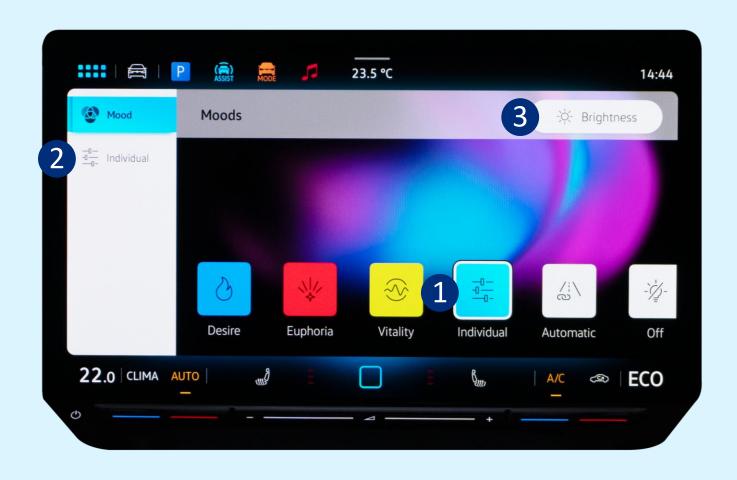

Mood 氛圍選擇

氛圍選擇


個人化設定

亮度調整





Background 環艙氛圍燈光系統

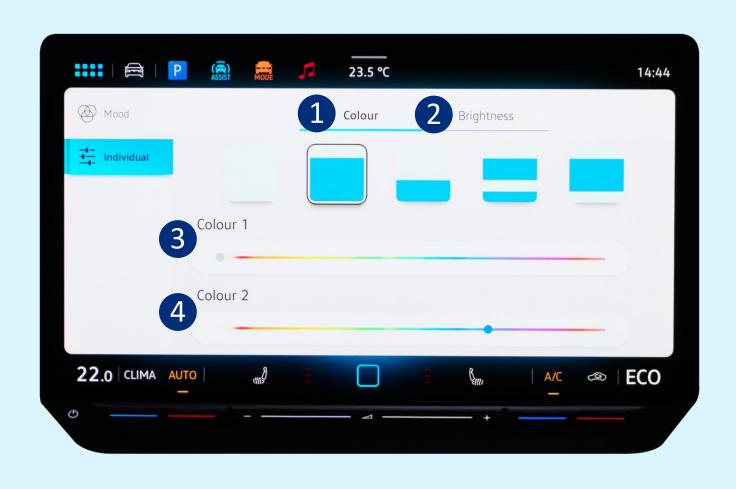


Individual 個人化設定

- 色彩
- 亮度
- 色彩選擇1
- 色彩選擇 2





Seats 座椅

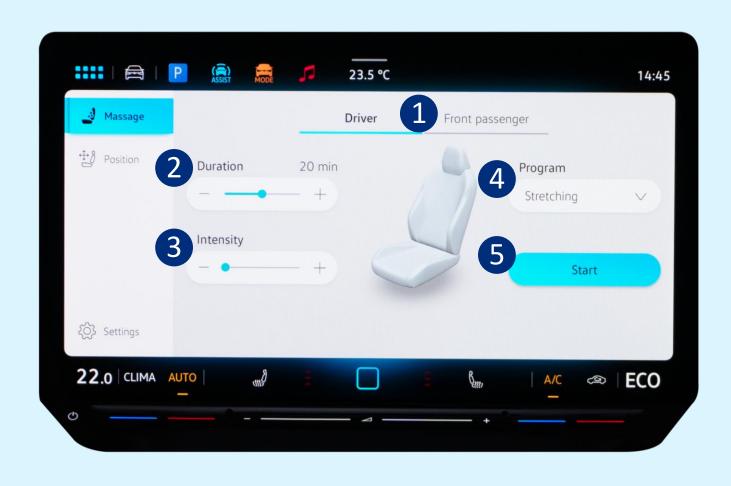

按摩功能設定

- 駕駛/副駕駛位置選擇
- 按摩時長設定
- 按摩強度設定
- 按摩方式設定
- 開始按摩





Seats 座椅

位置調整設定


當顯示此畫面時,即可透過駕駛 座座椅控制器遙控調整副駕駛座 座椅。

1 座椅同步按鈕

長按Synchronise按鈕,即可將副駕駛座 椅調整至與駕駛座相同的設定。

2 設定


設定前座椅迎賓功能。 *詳見P.23 ☑

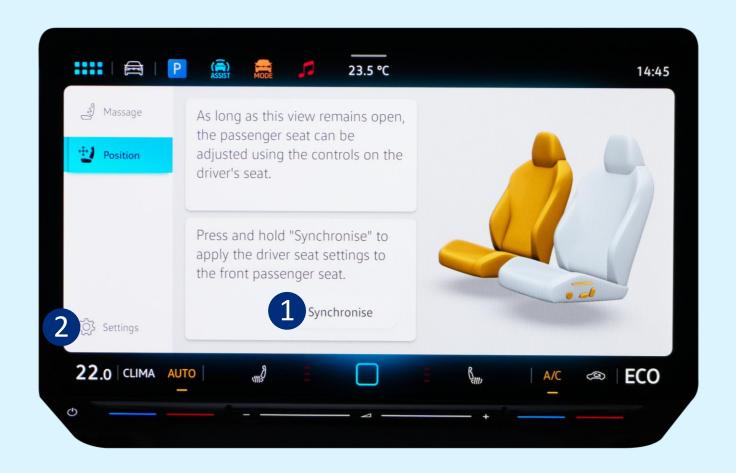





Air con 空調設定

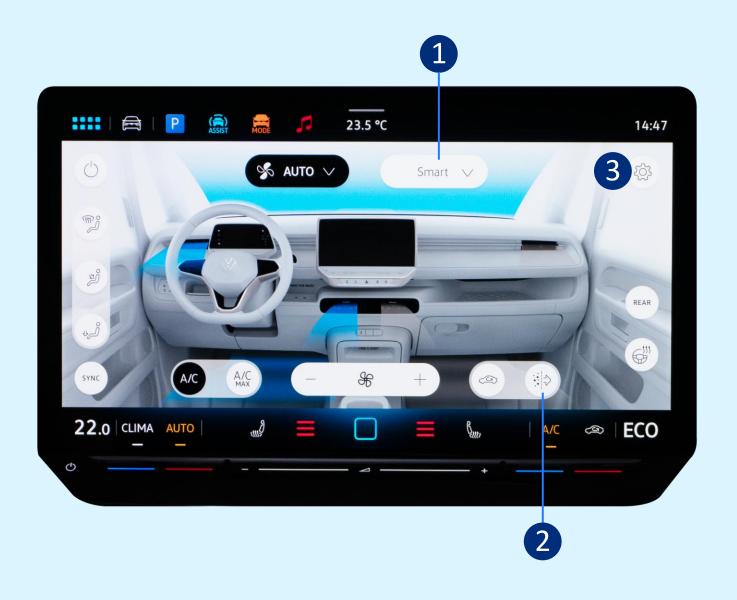


- Smart 智慧模式
- Air Care Climatronic 抗過敏原活性碳車內空氣過濾器

設定





Air con 空調設定

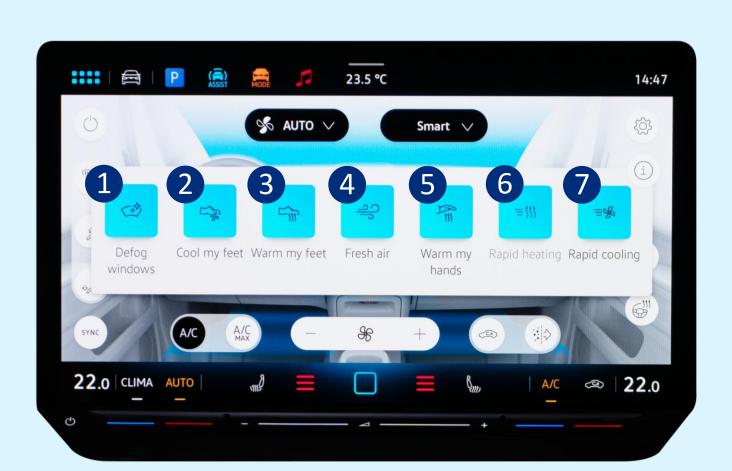

Smart 智慧模式

- 除霧
- 足部冷卻
- 足部加熱
- 車外循環
- 手部加熱
- 快速暖房
- 快速冷房








Air con 空調設定



- 自動切換車內/車外循環-關/開
- 於出發時依溫度自動開啟
- 方向盤加熱選項
- 座椅加熱選項

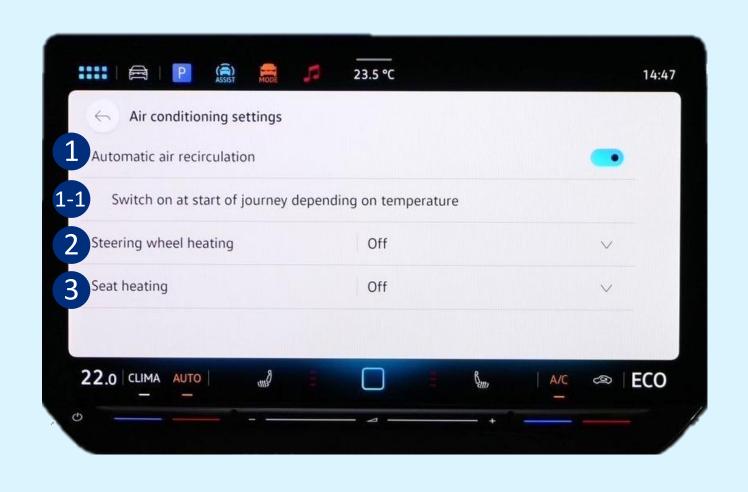






主要功能三

Goodbye 下車功能表

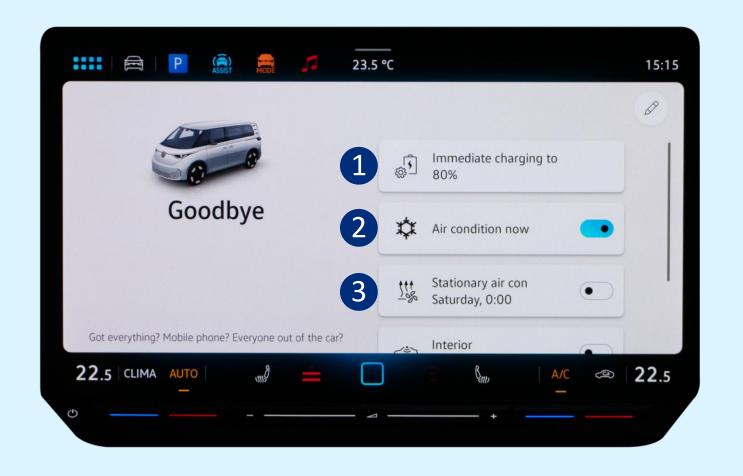


- 1 為高壓電瓶充電
- 2 車輛空調—開/關
- 3 駐車空調—開/關





主要功能三

Goodbye 下車功能表

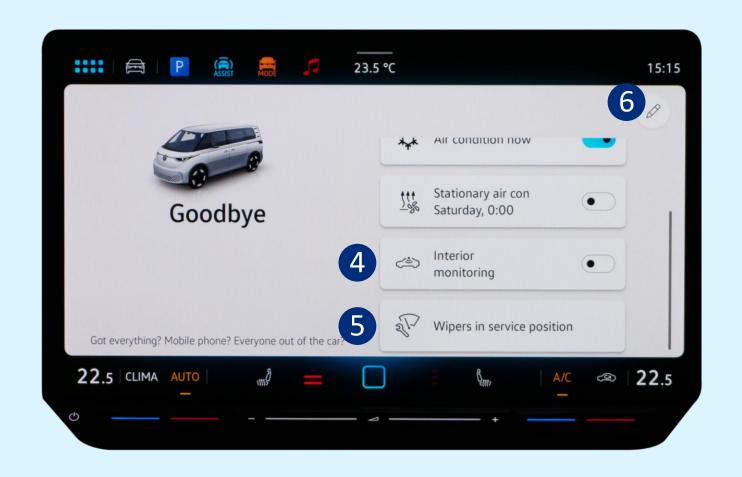

- 4 車內監控—開/關
- 5 雨刷至維修位置
- 6 畫面設定



